

Mode d'emploi Epson rechargeable



Ce tutoriel s'adresse aux possesseurs et utilisateurs de cartouches compatibles de la marque Epson. Nous allons vous montrer comment remplir la cartouche lorsque celle-ci est vide.

Il vous faudra pour cela :

- Votre cartouche vide
- Un kit EC25 comprenant trois flacons de 50 ml, trois seringues et trois aiguilles
- Des gants
- Du sopalin
- Et vous pouvez commencer !

Lorsque votre cartouche est vide, sortez la de votre imprimante. Vérifiez qu'elle soit effectivement vide et nous allons pouvoir passer au remplissage.

Munissez vous tout d'abord de votre flacon approprié et faites un trou sur le dessus à l'aide d'une punaise. Placez y ensuite l'aiguille et votre flacon est prête à faire le plein.




Prenez votre cartouche et enlevez le bouchon transluide de celle-ci. Placez votre cartouche au dessus de papier sopalin afin de ne pas tacher votre plan de travail

et saisissez vous de votre flacon. Remplissez doucement votre cartouche en prenant bien votre temps.



Prenez soin de remplir la cartouche jusqu'au rond se situant sur le côté de la cartouche et pas plus. Dès que vous avez atteint cette zone vous pouvez enlever votre seringue et refermez votre flacon. Remettez le bouchon sur votre cartouche et voila, elle est prête à rejoindre votre imprimante, sans aucun soucis de puce électronique.

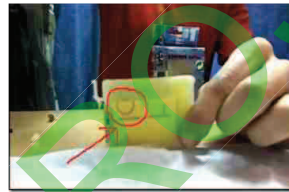

Retrouvez le tutoriel dans la vidéo ci-dessous et rendez vous sur notre page Youtube ou Dailymotion si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur l'utilisation de cartouches ainsi que divers conseils et astuces pour utiliser votre imprimante comme il se doit !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.