

Mode d'emploi T001011

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.


Votre cartouche d'encre Epson T001011 se retrouve à court d'encre ? Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant la marche à suivre pour la recharger.

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche Epson T001011 vide
- Des seringues
- Un kit de remplissage pour cartouche Epson
- Des gants
- Du sopalin

Pour commencer vous allez placer votre cartouche au dessus d'un petit tas de sopalin afin de ne pas mettre de l'encre sur votre plan de travail !

Après cela, vous pourrez passer au remplissage de votre cartouche. Remplissez votre seringue avec 5ml d'encre par couleur et utilisez la photo ci-dessous pour vous repérer (pour ce qui est des zones de remplissage, les couleurs sont les suivantes, en partant de la gauche : Cyan, Cyan photo, Magenta, magenta photo, jaune)

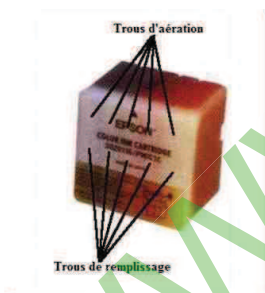

Rechargez chaque zone de remplissage (sans enlever l'étiquette) en n'oubliant pas de rincer votre seringue entre chaque remplissage si jamais vous en utilisez qu'une.

Prenez bien votre temps pour recharger chaque zone de la cartouche. Recouvrez ensuite les trous effectués avec du scotch pour éviter toute fuite. Laissez reposer votre cartouche quelques heures histoire que l'éponge de votre consommable soit bien saturée d'encre (cette étape peut être grandement réduite si vous remplissez votre cartouche d'encre avant qu'elle ne soit complètement vidée).

Il ne vous restera plus qu'à remettre votre cartouche d'encre dans votre imprimante et voilà !

Vous pouvez retrouver nos tutoriels sous forme vidéo en vous rendant sur nos différentes chaînes vidéos et n'hésitez pas à vous y abonner afin d'avoir accès à nos dernières publications !