



Nous allons voir dans ce tutoriel comment faire pour recharger comme il faut une cartouche toner Canon EP52 lorsque celle-ci se retrouve vide.


Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- [Un kit toner pour cartouche Canon EP52](#), disponible dans [notre magasin](#)
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Sans oublier votre cartouche de toner Canon vide!

Pour commencer vous allez mettre votre fer à percer à chauffer. Attendez quelques minutes le temps qu'il soit bien chaud avant de pouvoir l'utiliser.

Commencez par faire un trou au niveau du réservoir de votre toner. Vous pourrez ainsi vider la cartouche des restes de poudre s'y trouvant. Une fois que vous avez tout vidé placez un morceau d'adhésif solide sur le trou en question.

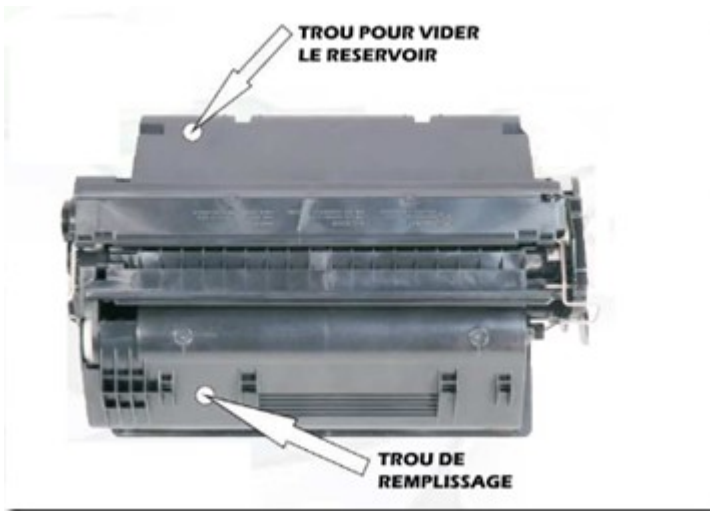

Prenez à nouveau votre fer à percer pour faire cette fois –ci un trou de remplissage.



A noter que vous devrez faire un trou de ce côté de la cartouche si jamais vous utilisez une cartouche toner de haute capacité.



Videz les éventuels restes de toner avant de passer au remplissage de la cartouche. Secouez [votre bouteille de toner](#) et remplissez la cartouche avec la bonne quantité de produit. Une fois que vous avez bien chargé le tout, il ne vous restera plus qu'à placer un morceau d'adhésif solide pour bien colmater le tout et voila, votre cartouche est de nouveau prête à l'emploi.