

Mode d'emploi rechargement HP C8061X

X

Votre cartouche HP C8061X est vide ? N'ayez aucune crainte, nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour recharger correctement celle-ci grâce à quelques gestes très simples.

Tout d'abord, munissez vous des chose suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- Un kit de rechargement pour HP C8061X, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- Une nouvelle puce électronique
- De l'adhésif solide

Pour commencer vous allez devoir mettre votre fer à percer à chauffer. Une fois qu'il est à bonne température, faites un trou de remplissage à l'endroit indiqué.




Une fois que c'est fait, videz la cartouches des restes de toner s'y trouvant. Cette étape sera importante car mélanger deux types de toner pourrait être très préjudiciable pour votre cartouche.

Une fois que c'es fait vous pourrez alors passer au remplissage de votre cartouche. Prenez votre bouteille de toner et secouez celle-ci bien comme il faut. Rechargez ensuite la cartouche en passant par le trou de remplissage. Une fois la recharge effectuée, prenez un morceau

d'adhésif solide et colmatez le trou que vous avez effectué.

Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, vous allez devoir changer la puce électronique de celle-ci. Remplacez là par une toute neuve et vous pourrez alors reprendre le cours de vos impressions.

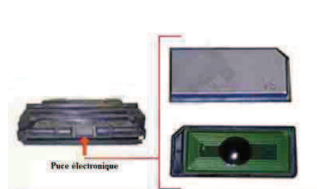

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes vidéos afin d'avoir accès à de nombreux autres tutoriel sur le remplissage de cartouche et des conseils pour bien entretenir votre imprimante !

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.