

Mode d'emploi recharge OKI C110




Nous allons vous montrer grâce à ce tutoriel comment faire pour recharger votre cartouche de toner de marque OKIDATA grâce à une technique simple et efficace qui vous permettra de gagner du temps et surtout de faire des économies considérables !

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour votre opération :

- Votre cartouche de toner OKIDATA vide
- Un kit de rechargement pour cartouche OKIDATA C110, disponible dans notre magasin
- Un tournevis
- Une nouvelle puce électronique.
- Des gants

Pour la marche à suivre, voilà comment vous devez vous y prendre. Vous allez tout d'abord repérez le bouchon de remplissage se trouvant sur le côté de la cartouche.

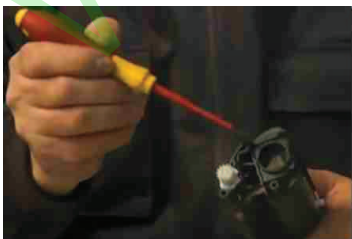


Armez vous de votre tournevis pour enlever celui-ci et laissez le de côté. Profitez en pour faire un peu de nettoyage et videz les restes de toner se trouvant dans

votre cartouche. Vous allez ensuite procéder au remplissage de cette dernière.

- Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la quantité adéquate de produit. Il ne vous restera plus qu'à remettre le bouchon de remplissage. L'opération n'est cependant pas terminée et il vous faudra aussi vous occuper de la puce électronique.

Prenez votre nouvelle puce, enlevez l'ancienne et remplacez celle-ci. Votre cartouche sera désormais prête à aller rejoindre votre imprimante !

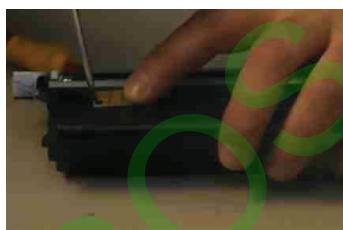

Retrouvez notre tutoriel dans la vidéo ci-dessous et rejoignez nos chaînes Youtube et Dailymotion si vous voulez en savoir plus sur le remplissage de cartouche et l'entretien de vos imprimantes !

[EMBED]