


# Mode d'emploi rechargement HP C4182x

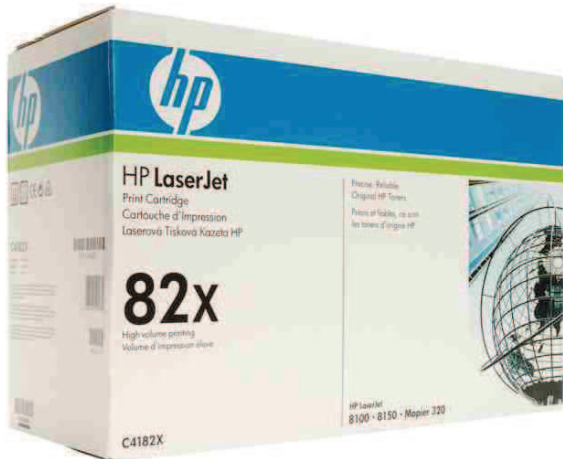


Notre tutoriel va vous apprendre à recharger une cartouche toner HP C4182X lorsque celle-ci se retrouve vide ! Pas besoin d'en acheter une autre, Encros vous montre la marche à suivre pour bien réaliser la petite opération.

Pour commencer, vous allez devoir vous munir des choses suivantes :

- Une cartouche HP C4182X vide
- Un kit de rechargement toner spécial pour cartouche HP, disponible dans notre magasin
- Un fer à percer
- Des gants
- De l'adhésif solide

Pour commencer, mettez votre fer à percer à chauffer pendant quelques minutes histoire qu'il soit bien chaud. Une fois qu'il est à bonne température, vous allez pouvoir faire votre premier trou. Il sera en effet nécessaire dans un premier temps de vider le réservoir de la cartouche. Faites votre trou à l'endroit indiqué sur la photo ci-dessous avant de vider toutes les résidus de toner dans un sac poubelle.

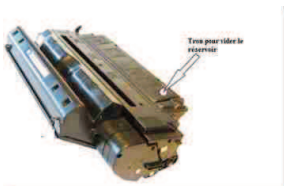

Colmater ensuite votre trou à l'aide d'un morceau d'adhésif.

Après vous être assuré que le tout était bien étanche, vous allez pouvoir passer au remplissage même de votre cartouche. Commencez par faire un trou sur le côté de votre imprimante. Profitez en une fois de plus pour vider la cartouche des restes de toner s'y trouvant. Prenez ensuite votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et remplissez votre cartouche avec la bonne quantité de produit. Il ne vous restera plus ensuite qu'à colmater votre trou avec un morceau d'adhésif.



Vérifiez également que le tout soit bien étanche et votre cartouche pourra repartir dans votre imprimante !

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**